VAPORIZADOR PORTÁTIL

SINGER

CARACTERÍSTICAS

Tiempo de calentamiento - 20 segundos es el tiempo en el que el vaporizador tardará en emitir vapor.
Duración del vapor - Proporciona 10 minutos de vapor continuo para desarrugar.
Depósito de agua - 280 ml para generar vapor continuo y desarrugar prendas.
Depósito de agua desmontable - Permite extraer el depósito de agua para facilitar el llenado.
Depósito transparente - Permite visualizar el nivel del agua.
Indicador de inicio - El indicador se iluminará cuando el vaporizador esté encendido.
Sistema inteligente de apagado - El vaporizador se apagará automáticamente después de 30 minutos al no detectar movimiento.
1500 watts de potencia - Provee potente vapor continuo.
Botón de encendido y apagado - Presiona el botón para encender y apagar el vaporizador.
Golpe de vapor - Potente vapor continuo de 25g/min.
Longitud del cable 3 m - Brinda la libertad de movimiento al desarrugar tus prendas sin necesidad de conectar alguna extensión adicional.
Vapor vertical - Desarruga áreas grandes como cortinas o prendas finas como vestdos y trajes.
Diseño ergonómico - Mayor comodidad al momento de desarrugar.
Placa de acero inoxidable - Con 14 salidas de vapor para un mejor terminado.
Función de vapor dual - Gatillo para cambiar de golpe de vapor a vapor continuo.

RECOMENDACIÓN

Para el uso correcto de tu vaporizador portátil utiliza agua desmineralizada y/o destilada.

ACCESORIOS

- Cepillo para tela
- Cepillo para pelusa
- Bolsa de almacenamiento
- Depósito de llenado

DIMENSIONES / PESO

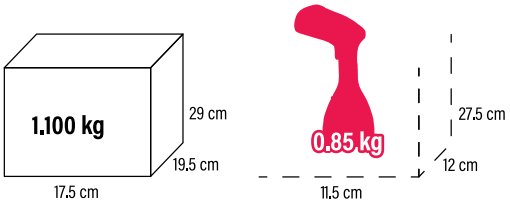

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1500 W

casa díaz

Conoce nuestras sucursales y distribuidores en:
www.casadiaz.com.mx

EAN 840163304290